

MANDO MULTIFRECUENCIA



ADVANCE_CLONNER



TECNOLOGÍA - CÓDIGO FIJO - ROLLINGCODE



SISTEMA INNOVADOR - PROGRAMACIÓN REMOTA



MULTIFRECUENCIA AUTOAJUSTABLE (280 - 868 MHz)



CÓDIGOS FIJOS - COPIA DIRECTA



Paso 1


Mantenga presionado el botón 1 en ADVANCE, luego presione el botón 2 3 veces.

El "LED" parpadeará lentamente de forma intermitente, suelte los botones.

paso 2

A una distancia de 5 cm, presione el botón del original a copiar.

Si el "LED" ADVANCE parpadea rápido e intermitentemente, significa que la grabación fue exitosa, suelte los botones.

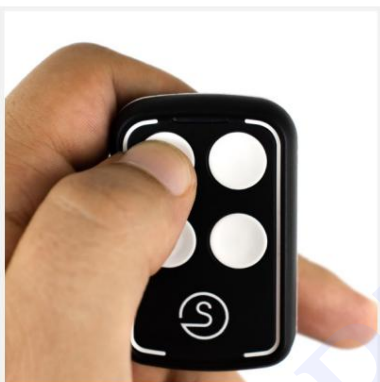


Paso 3

Mientras parpadea el "LED" ADVANCE, presione el botón donde desea grabar.

El "LED" parpadea y se apaga, indicando que la grabación está completa. Está listo para funcionar.

POSICIÓN ADECUADA PARA COPIAR

5cm

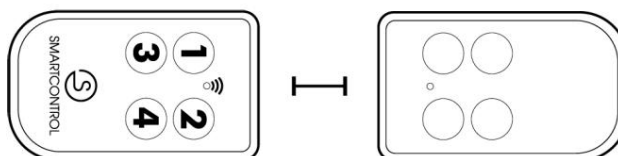

Los grados:

Para grabar los botones restantes, repita los pasos descritos anteriormente.

En el paso 2, si el "LED" parpadea solo 3 veces y se apaga, significa que el código no se copió correctamente. Es posible reprogramar los botones independientemente de la marca o la frecuencia.



CODIGOS ROLLING PROGRAMADOS A DISTANCIA



Paso 1



Mantenga presionado el botón 1 en ADVANCE, luego presione el botón 2 3 veces.

El "LED" parpadeará lentamente de forma intermitente, suelte los botones.

paso 2

A una distancia de 5 cm, presione el botón del original a copiar.

Si el "LED" del ADVANCE parpadea rápidamente, significa que la grabación fue exitosa.

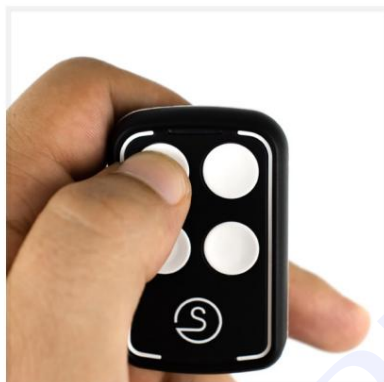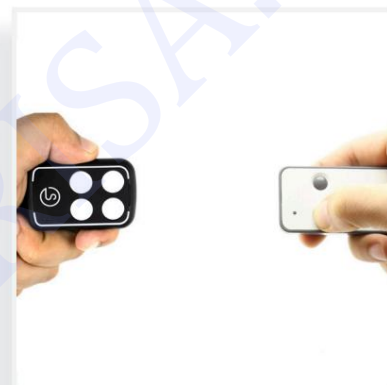

Paso 3

Mientras parpadea el "LED" ADVANCE, presione el botón donde desea grabar.

El "LED" parpadea y se apaga, indicando que la grabación está completa. Está listo para funcionar.

Etapa 4

Complete la programación con el motor y, si es posible, antes de usar el transmisor original.

Presione el botón que se seleccionó para la automatización en cuestión hasta que el "LED" ADVANCE comience a parpadear.

Luego suelte el botón y el "LED" ADVANCE parpadeará intermitentemente. Al finalizar, el mando se programa sin necesidad de intervención alguna en el receptor.



Los grados:

En algunas marcas puede ser necesario presionar hasta 5 veces sobre el original o copia para que estén completamente operativas.

Para grabar los botones restantes, repita los pasos descritos anteriormente.

En el paso 2, si el "LED" parpadea solo 3 veces y se apaga, significa que el código no se ha copiado.

Es posible reprogramar los botones, independientemente de la marca o la frecuencia.



ATENCIÓN: Para que este procedimiento funcione, siempre cierre la automatización. Asegúrese de que el sistema la programación remota está activa, de lo contrario, la programación deberá realizarse directamente en el receptor.

CODIGOS V2 PROGRAMADOS A DISTANCIA



v2

10U005, PRÁCTICO2, TSC 4,
FOX 2



Paso 1

Mantenga presionado el botón 1 en ADVANCE, luego presione el botón 2 3 veces.

El "LED" parpadeará lentamente de forma intermitente, suelte los botones.

paso 2

A una distancia de 5 cm, presione el botón del transmisor original a copiar.

El "LED" permanecerá encendido, espere a que vuelva a parpadear y pulse el botón para que se vuelva a copiar el original.



Paso 3

Mientras parpadea el "LED" ADVANCE, presione el botón donde desea grabar.

El "LED" parpadea y se apaga, indicando que la grabación está completa. Está listo para funcionar.

Etapa 4

Complete la programación con el motor y, si es posible, antes de usar el transmisor original.

Presione el botón que se seleccionó para la automatización en cuestión hasta que el "LED" ADVANCE comience a parpadear.

Luego suelte el botón y el "LED" ADVANCE parpadeará intermitentemente. Al finalizar, el mando se programa sin necesidad de intervención alguna en el receptor.



CODIGOS BFT PROGRAMADOS A DISTANCIA



BFT

MITO 2M, MITO 4M,
MITO 2A, MITO 4A, MITO
RCB02,
MITO RCB04, GHIBLI, KLEIO,
TRC2,
TRC4, RB4 MURAL




Paso 1

Mantenga presionado el botón 1 en ADVANCE, luego presione el botón 2 3 veces.

El "LED" parpadeará lentamente de forma intermitente, suelte los botones.

paso 2

A una distancia de 5 cm, presione el botón del original a copiar.
Espere hasta que el "LED" comience a parpadear 2 veces de forma intermitente.
Cuando el "LED" AVANZADO esté fijo, suelte el botón.

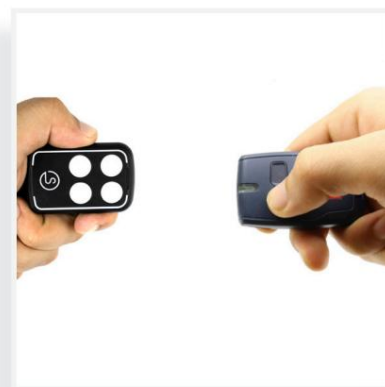


Paso 3

Emita el código oculto del original, hasta que el "LED" en el ADVANCE se fije y comience a parpadear muy rápido nuevamente, luego suelte los botones.



CODIGOS BFT PROGRAMADOS A DISTANCIA (SISTEMA D.O.R)

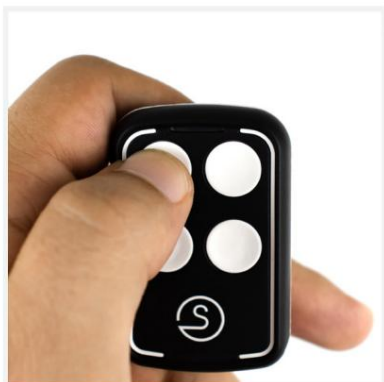

Etapa 4

Mientras parpadea el "LED" ADVANCE, presione el botón donde desea grabar.
El "LED" parpadea y se apaga, indicando que la grabación está completa.

Paso 5

Finalice la programación con el motor y, si es posible, antes de utilizar el original.


Presione el botón que se seleccionó para la automatización en cuestión hasta que el "LED" ADVANCE comience a parpadear.

Luego suelte el botón y el "LED" ADVANCE parpadeará intermitentemente. Al finalizar, el mando se programa sin necesidad de intervención alguna en el receptor.



POSICIÓN ADECUADA PARA COPIAR

5cm

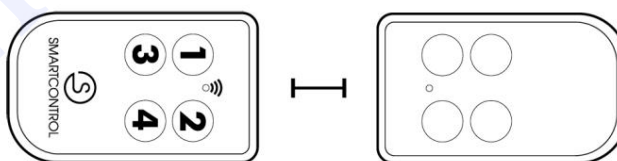

Los grados:

En algunas marcas puede ser necesario presionar hasta 5 veces sobre el original o copia para que estén completamente operativas. Para grabar los botones restantes, repita los pasos descritos anteriormente.

En el paso 2, si el "LED" parpadea solo 3 veces y se apaga, significa que el código no se ha copiado. Es posible reprogramar los botones, independientemente de la marca o la frecuencia.

Para emitir el código oculto presione los botones ADVANCE 1 y 2 simultáneamente hasta que el "LED" ADVANCE parpadee.

Luego presione el botón ADVANCE donde ingresó el código BFT, el "LED" ADVANCE permanecerá fijo, espere hasta que se apague.



ATENCIÓN: Para que este procedimiento funcione, siempre cierre la automatización y asegúrese de que la programación remota está activa. En caso contrario tendremos que realizar la programación directamente en el receptor.

ARROYO CODIGOS / CLEMSA



LA CORRIENTE

SOL 2R, MAT-2,
RODILLO 2 868,
LIRA, IRIS 4 868

CLEMSA

T-2, MUTANCODE T82




Paso 1

Mantenga presionado el botón 1 en ADVANCE, luego presione el botón 2 3 veces.

El "LED" parpadeará lentamente de forma intermitente, suelte los botones.

paso 2

A una distancia de 5 cm, presione el botón del original a copiar. Cuando el "LED" AVANZADO esté fijo, suelte el botón.

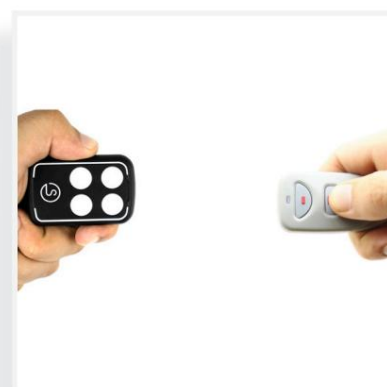


Paso 3

Espere hasta que el "LED" comience a parpadear 2 veces de forma intermitente, emita el código oculto del original, hasta que el "LED" del ADVANCE quede fijo y vuelva a parpadear muy rápido, suelte los botones.



ARROYO CODIGOS / CLEMSA

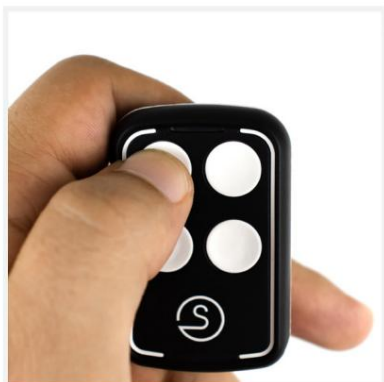

Etapa 4

Mientras parpadea el "LED" ADVANCE, presione el botón donde desea grabar.
El "LED" parpadea y se apaga, indicando que la grabación está completa.

Paso 5

Finalice la programación con el motor y, si es posible, antes de utilizar el original.

Presione el botón que se seleccionó para la automatización en cuestión hasta que el "LED" ADVANCE comience a parpadear.


Luego suelte el botón y el "LED" ADVANCE parpadeará intermitentemente. Al finalizar, el mando se programa sin necesidad de intervención alguna en el receptor.

Al finalizar la programación, presionar varias veces en el transmisor original y en la copia para que estén en pleno funcionamiento.



POSICIÓN ADECUADA PARA COPIAR

5cm

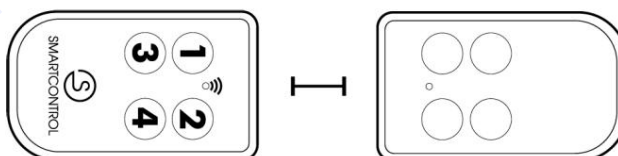

¡ ATENCIÓN: Si el código de instalación está bloqueado por el instalador, proceda con el sistema SCANNER (ver página siguiente).



CÓDIGOS ERREKA / CLEMSA (SISTEMA DOR)



Paso 1

Una vez grabado ADVANCE, manténgase a una distancia aproximada de 1 a 2 metros del receptor.


paso 2

A la distancia y posición indicadas, presione el botón continuamente durante 20 segundos.



Paso 3

El "LED" ADVANCE parpadeará rápidamente, mantenga presionado el botón hasta que el "LED" comience a parpadear lentamente. Suelte el botón y espere a que se active el receptor. Cuando el receptor se active, presione y suelte el botón donde se grabó el código. Luego presione los botones 1 y 2 de forma rápida y secuencial.

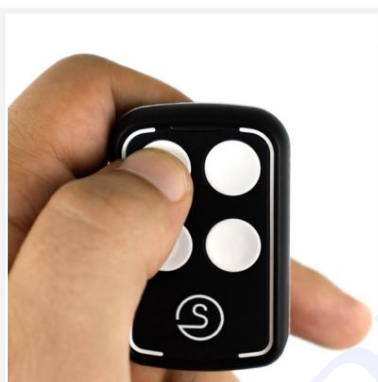

Etapa 4

ADVANCE está listo para funcionar.



Los grados:

El modo escáner no es compatible con CLEMSA MUTANCODE ||




CÓDIGOS FAAC SLH / GENIUS JLC

FAAC SLH

XT2433SLH, XT2868SLH,
TML2433SLH,
TML2868SLHLR, T2868SLH,
DL2868SLH

GENIO JLC

AMIGOJA332, AMIGOJA334
AMIGOLD868, KILO2JLC

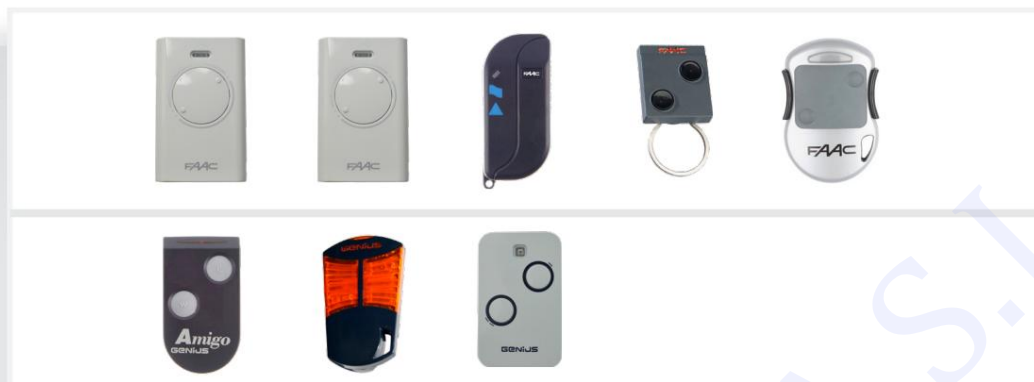

Paso 1

Mantenga presionado el botón 1 en ADVANCE, luego presione el botón 2 3 veces.

El "LED" parpadeará lentamente de forma intermitente, suelte los botones.

paso 2


A una distancia de **10 cm**, presione el botón del original a copiar.

Cuando el "LED" del ADVANCE esté fijo, suelte el botón y espere hasta que el "LED" parpadee 2 veces de manera intermitente.



POSICIÓN ADECUADA PARA COPIAR

10cm

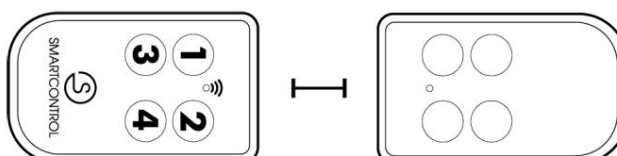

CÓDIGOS FAAC SLH / GENIUS JLC



Paso 3

Para emitir el código oculto del original: Presione los botones P1 y P2 simultáneamente hasta que el "LED" del original comience a parpadear.


A continuación, vuelva a pulsar el botón para copiar el original hasta que el "LED" del ADVANCE parpadee rápidamente.

Etapa 4

Presione y suelte el botón ADVANCE donde desea grabar.


El "LED" parpadea y se apaga indicando que la grabación está completa.

Está listo para funcionar, sin embargo, al lado del motor, es posible que tengas que activar el ADVANCE 5 veces para emparejarlo con el receptor.

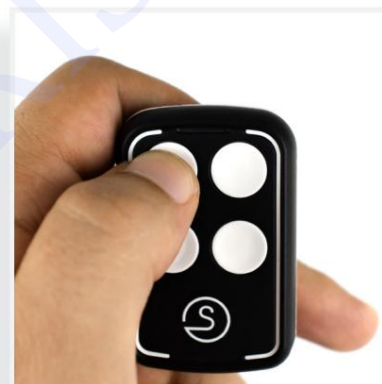

POSICIÓN ADECUADA PARA COPIAR

10cm

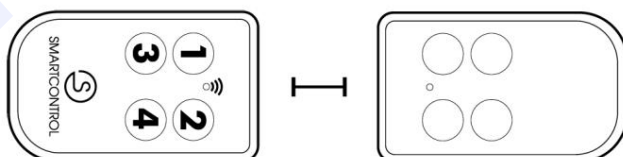

Los grados:

Para grabar los botones restantes, repita el mismo procedimiento descrito anteriormente.

En el paso 2 y si el "LED" parpadea solo 3 veces y se apaga, significa que el código no fue copiado, intente nuevamente desde el paso 1. Es posible

reprogramar los botones, independientemente de la marca o la frecuencia.

Para emitir el código oculto presione los botones ADVANCE 1 y 2 simultáneamente hasta que el "LED" ADVANCE parpadee.

Luego presione el botón ADVANCE donde ingresó el código FAAC, el "LED" ADVANCE permanecerá fijo, espere hasta que se apague.

Luego presione el mismo botón ADVANCE nuevamente para finalizar la programación.



CÓDIGOS ROLLING PROGRAMADOS EN EL RECEPTOR



Paso 1


Mantenga presionado el botón 1 en ADVANCE, luego presione el botón 2 3 veces.

El "LED" parpadeará lentamente de forma intermitente, suelte los botones.

paso 2

A una distancia de 5 cm, presione el botón del original a copiar.

Si el "LED" ADVANCE parpadea rápido e intermitentemente, significa que la grabación fue exitosa, suelte los botones.

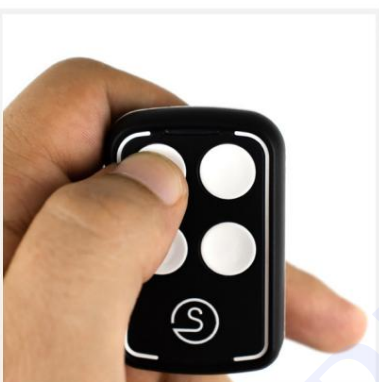

Paso 3

Mientras parpadea el "LED" ADVANCE, presione el botón donde desea grabar.

El "LED" parpadeará y se apagará, indicando que la grabación está completa.

Etapas 4

En estas marcas mencionadas anteriormente, tenemos que realizar la grabación en el receptor de la misma forma que en el receptor original.



Los grados:

Para grabar los botones restantes, repita el procedimiento.

En el paso 2 y si el "LED" parpadea solo 3 veces y se apaga, significa que el código no fue copiado, intente nuevamente desde el paso 1. Es posible reprogramar los botones, independientemente de la marca o la frecuencia.

POSICIÓN ADECUADA PARA COPIAR

5cm

